


HE10A

1畦1条掘り・1畦2条掘り

枝豆をスピーディに引抜いて
適期収穫を実現！

1台4役。

手作業の約5倍以上の能率を実現！

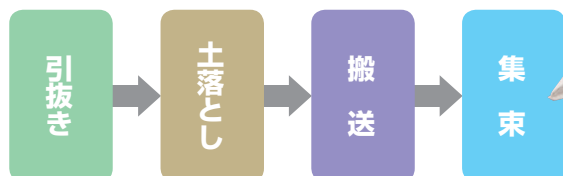


- 株元をベルトでつかみ、根ごと引抜きます。ほ場に根が残らないため、連作障害発生の低減につながります。
- 前後進の切替えはレバー1本の簡単操作。枕地での旋回もラクラク、スピーディに行えます。

主要諸元

名 称			ヤンマー枝豆収穫機
販売型式名			HE10A
機体寸法	全 長	(mm)	2190
	全 幅	(mm)	1055 (トレッド1100mm時：1275)
	全 高	(mm)	1440
機体質量 (重量)		(kg)	260
エンジン	型式名		GB130
	種 類		空冷4サイクル傾斜形横軸ガソリン (OHV)
	総排気量 (L [cc])		0.126 [126]
	定格出力/回転速度 (kW [PS] /rpm)		2.3 [3.1] /1800 (最大：3.0 [4.2])
	燃料タンク容量 (L)		2.5
始動方式			リコイルスタータ式
走行部	車輪径×幅 (mm)		620×95
	ゲージ輪径×幅 (mm)		365×76
	トレッド調節方式		パワートレッド
	トレッド (mm)		880～1100
	変速段数 (段)		前進3・後進1
	走行速度 (エンジン定格 回転速度時)	前 進 (m/秒)	F1：0.20 ・ F2：0.30 ・ F3：0.72
後 進 (m/秒)		0.25	
掘取条数 (条)			1 (往復2)
適応 作付け 条件	うね高さ (mm)		150～300 (車高調節を含む)
	うね幅	1畦1条 (mm)	750～950
		1畦2条 (mm)	1100～1300
	条 間 (mm)		350以上 (1畦2条)
うね高さ調節方式			手動ハンドル調節
適応作物			枝豆
作業能率 (計算値) (時/10a)			2.0～3.0
安全鑑定番号			26137

1畦1条

1畦2条

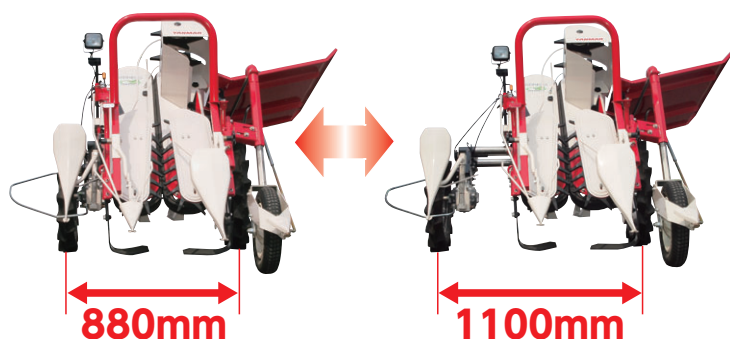


1畦1条植え、1畦2条植え(往復2条)の
異なる栽培様式にも組替え無しで即対応。
レバーを握りながら前後進するだけで、
トレッドが伸縮する『パワートレッド』を標準装備！

ヤンマー枝豆収穫機HE10Aは、 ご愛用いただいている皆さまの声を取り入れてできました。


皆さまのご要望 1 根に付着した土を もっときれいに落したい!

新機構、振り子式土落とし装置を採用!

枝豆の根に付いた土を、左右両側からゆすってきれいに落とします。また土落とし装置部への、根や雑草の巻付きや詰まりが少ないため、お手入れの手間が軽減できます。

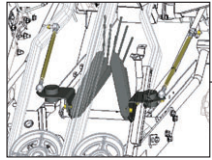

左右からゆすって
落とします。

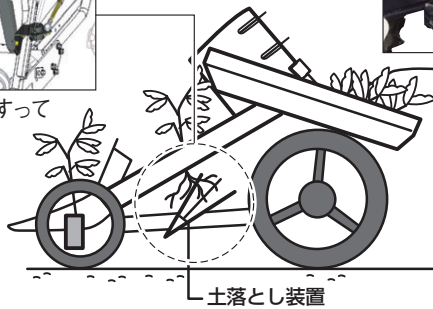

土落とし装置

皆さまのご要望 2 根が良く張った露地栽培でも、 ロスなく引抜き作業をして欲しい。

振動式サブソイラを標準装備!

根張りの良い枝豆や、
硬く締まったうねでも、
引抜き作業がラクに
行えます。



振動式サブソイラ

皆さまのご要望 3 バケットまでもっとスムーズに 搬送したい!

茎送り装置の性能アップ!

4連のスターホイールで、
株元の送しも確実に!




スターホイール

皆さまのご要望 4 違う高さのうねにも、 すぐに対応したい!

ゲージ輪の 調節ハンドルを手元に!

収穫作業の途中で
うねの高さが変わっても、
すぐに対応できます。

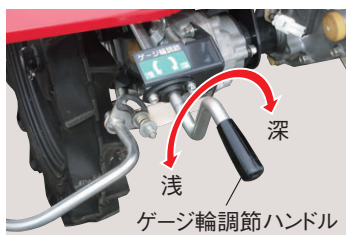


ゲージ輪調節ハンドル

皆さまのご要望 5 メンテナンス・収穫後の掃除を もっとラクに!

カバーの取り外しが簡単!

左右各2本のノブネジで、
茎送り装置ごと
取り外せます。

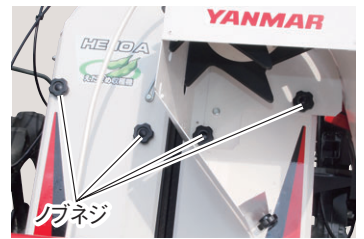

ノブネジ

皆さまのご要望 6 異なる植付条数やマルチ栽培と露地栽培の 両方に使える機械を!

パワートレッドを装備。

マルチ栽培と露地栽培に即対応!

1畦1条

1畦2条



880mm



1100mm

トレッド幅880~1100mmの無段階調節が可能です。

皆さまのご要望 7 マルチ栽培での収穫を もっとスムーズにしたい!

マルチ押さえソリの 性能アップ!

平板の幅広ソリで、
マルチ押さえをより確実に!
しかも、条件により組替える
ことができます。



マルチ押さえソリ

マルチをしっかり押さえる場合 (出荷状態)		機体前方
枝や茎が絡まる場合 (前後と左右を逆にします)		機体前方

ヤンマー株式会社

〒530-8311 大阪市北区鶴野町1番9号
http://www.yanmar.co.jp



このカタログの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱店へ必ずお受け取りください。

●商品についてのご意見、ご質問は下記へ